Características Técnicas:

Modelo	: VL808
Potencia	: 350 W
Voltaje	: 220 Volts
Frecuencia	: 50 Hz
Dimensiones	: 34 x 17,5 x 26,5
Peso	: 0,24 kg

POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta LICUADORA, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía. **ACETOGEN** se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la LICUADORA, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA
La Garantía se limita a la entrega de la LICUADORA en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la LICUADORA.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Darle uso comercial.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

CALIDAD GARANTIA Y SERVICIO acetogen mejores negocios

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl
Conozca la amplia gama de productos **Valory** *visitando nuestro sitio web*

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

LICUADORA
MODELO VL 808

Antes de usar por primera vez su Licuadora, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A., que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

COMPONENTES PRINCIPALES

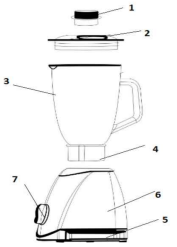

1. Tapa dosificadora.
2. Tapa
3. Vaso
4. Portajarro
5. Motor
6. Base
7. Selector de velocidades.
8. Cuchillas

PRECAUCIONES

Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
Mantenga el aparato, su cordón y enchufe alejados de fuentes de calor.
No use accesorios que no sean originales.
Las cuchillas son muy filosas, tenga extremo cuidado al ponerlas o sacarlas del aparato.
No toque las partes en movimiento como las cuchillas cuando el aparato esté en uso.
No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas.
Para desenchufar el aparato tire del enchufe, no del cordón.
Siempre use el aparato con la tapa puesta.
No ponga el ensamblaje de las cuchillas en la base sin antes unirlas al vaso.
No fuerce el cable de alimentación en el lugar que se conecta con el aparato, puede romperse o sufrir daño.
Mantenga utensilios fuera del vaso mientras usa el aparato.
No use la licuadora si su cable o enchufe presentan daños o si tienen cables a la vista.
No examine ni intente reparar el aparato por usted mismo, sólo debe hacerlo personal calificado del Servicio Técnico ACETOGEN.
Para evitar daños personales o al aparato:
Este producto fue diseñado para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.

Siempre use el aparato en una superficie plana y estable.
Este aparato no fue diseñado para licuar líquidos calientes.
No intente abrir ninguna parte del motor del aparato.
No permita que el cable de alimentación cuelgue de algún mueble de la cocina, donde pueda ser tirado o provoque un tropiezo.
Para evitar la sobrecarga de energía al usar el aparato, no use otro aparato de alta potencia al mismo tiempo.
Evite usar alargadores por el riesgo de cortocircuitos que se puede producir.

ARMADO

1. Antes de usar el aparato por primera vez, lave todas las partes, menos el motor.
2. Coloque el motor del aparato en un lugar plano y estable (6), monte el jarro armado sobre el cuerpo .
3. Coloque la tapa de la licuadora (2) con tapa dosificadora (1).

USO

No utilice el aparato hasta que se encuentre completamente armado.
1. Asegúrese que el aparato esté desenchufado de la energía eléctrica.
2. Vierta ingredientes líquidos al interior del vaso.
3. Lave todos los ingredientes sólidos y córtelos en pequeñas piezas de modo que quepan por el espacio de la tapa.
   Precaución: El vaso tiene capacidad para 1.5 litros, no lo llene demasiado.
   Precaución: No use el aparato para moler o picar alimentos duros como papas o carne.
4. Después de llenar el vaso con los ingredientes, ponga la tapa con su tapa dosificadora (1) firmemente en el vaso.
5. Enchufe el aparato en un sistema de 220V AC.
6. Gire el selector de velocidades (7) hacia las posiciones “1” o “2”, según la consistencia de la mezcla. En caso que requiera operaciones cortas y repetitivas, gire el selector de velocidades (7) hacia la posición “R” (Reversa).
   Considere, a modo de sugerencia, esta función “R”, cada vez que termine de operar la licuadora para una mejor limpieza de las cuchillas.
   Precaución: Nunca use el aparato vacío.
   Precaución: Nunca use el aparato más de 3 minutos seguidos. Permita que el motor descanse 60 segundos para que vuelva a enfriarse y poder usarlo por otros 3 minutos máximo seguido.
7. NOTA: Si las cuchillas no operan correctamente, detenga el aparato, agregue más líquido al vaso o reduzca el contenido.
8. Para apagar el aparato, no debe estar seleccionado ningún botón de la botonera, luego desenchufe el aparato de la red eléctrica.
9. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
10. Cuando las cuchillas dejan de girar, puede retirar el vaso de la base del motor

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: Asegúrese que el aparato esté desenchufado antes de moverlo, armarlo, desarmarlo o limpiarlo.

Saque la tapa dosificadora (1) y retire la tapa (2): Destornille el vaso (3) del porta jarro (4), retire las cuchillas (8) y el sello del jarro .
Para separar las cuchillas del vaso para su limpieza gire en sentido Horario para cerrar y para abrir gire en sentido antihorario.
Precaución: Las cuchillas son muy filosas, tenga extremo cuidado cuando limpie el artefacto.
Es recomendable lavar los componentes inmediatamente después de cada uso.
Lave todas las partes excepto el motor con agua tibia y lavalozas, luego seque. Nunca sumerja el motor en agua u otro líquido, tampoco use limpiadores abrasivos. No introduzca partes al lavavajillas o en agua muy caliente.
Para desarmar el vaso para limpiar, gire la base de las cuchillas en contra de las manecillas del reloj y saque el vaso, también saque las cuchillas y la juntura. Con un pequeño cepillo (no incluido) puede remover los restos de comida alojados en las cuchillas.
Guarde en un lugar fresco y seco.

PARA REDUCIR RIESGOS:

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y mascotas.
No quite la atención al aparato mientras funciona, especialmente al encontrarse niños cerca. Mantenga el aparato desenchufado cuando no esté en uso.
No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.